


## <トナーコンテナ交換方法> 【54ciシリーズ】

①外側のトナーの蓋を開く



②対象のトナーをゆっくり引き抜く




※トナー交換表示が出ているカバーが自動で開きます

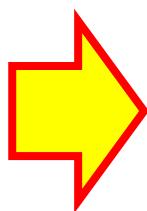

③新しいトナーを箱から取り出し、トナーよく振った後に  
矢印シールを上面に向けて差し込んでください




④ゆっくり差し込んで奥までトナーを押してください

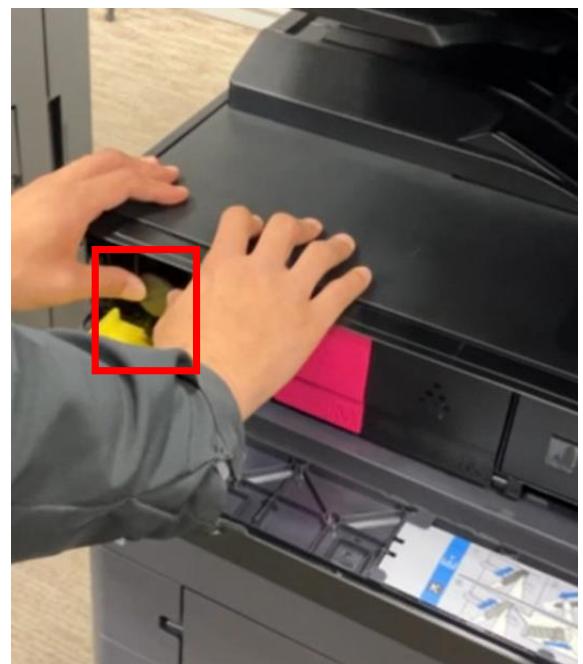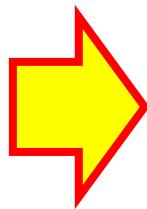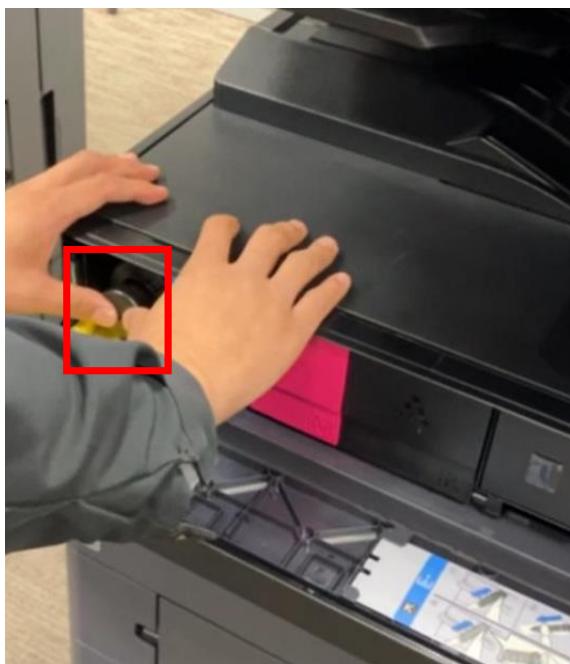

⑤トナーの蓋を閉めてください

※蓋が閉まらない場合はもう一度蓋を開けて  
トナーを奥まで差し込んでください

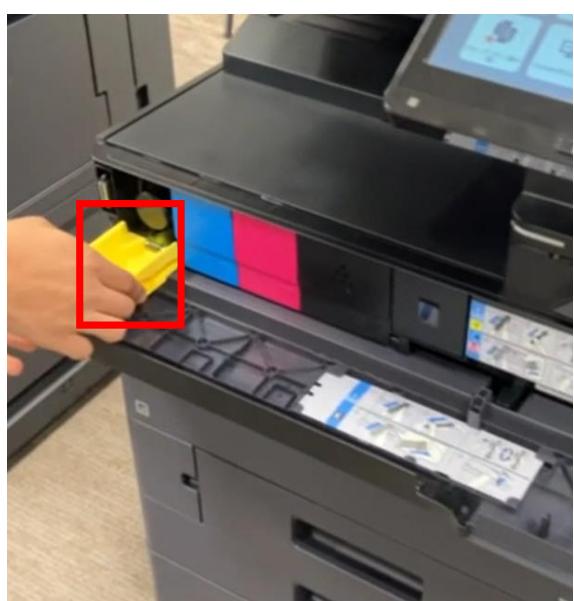

⑥最後に外側のトナーの蓋を閉めてください



以上の手順で、トナーコンテナの交換は完了です。